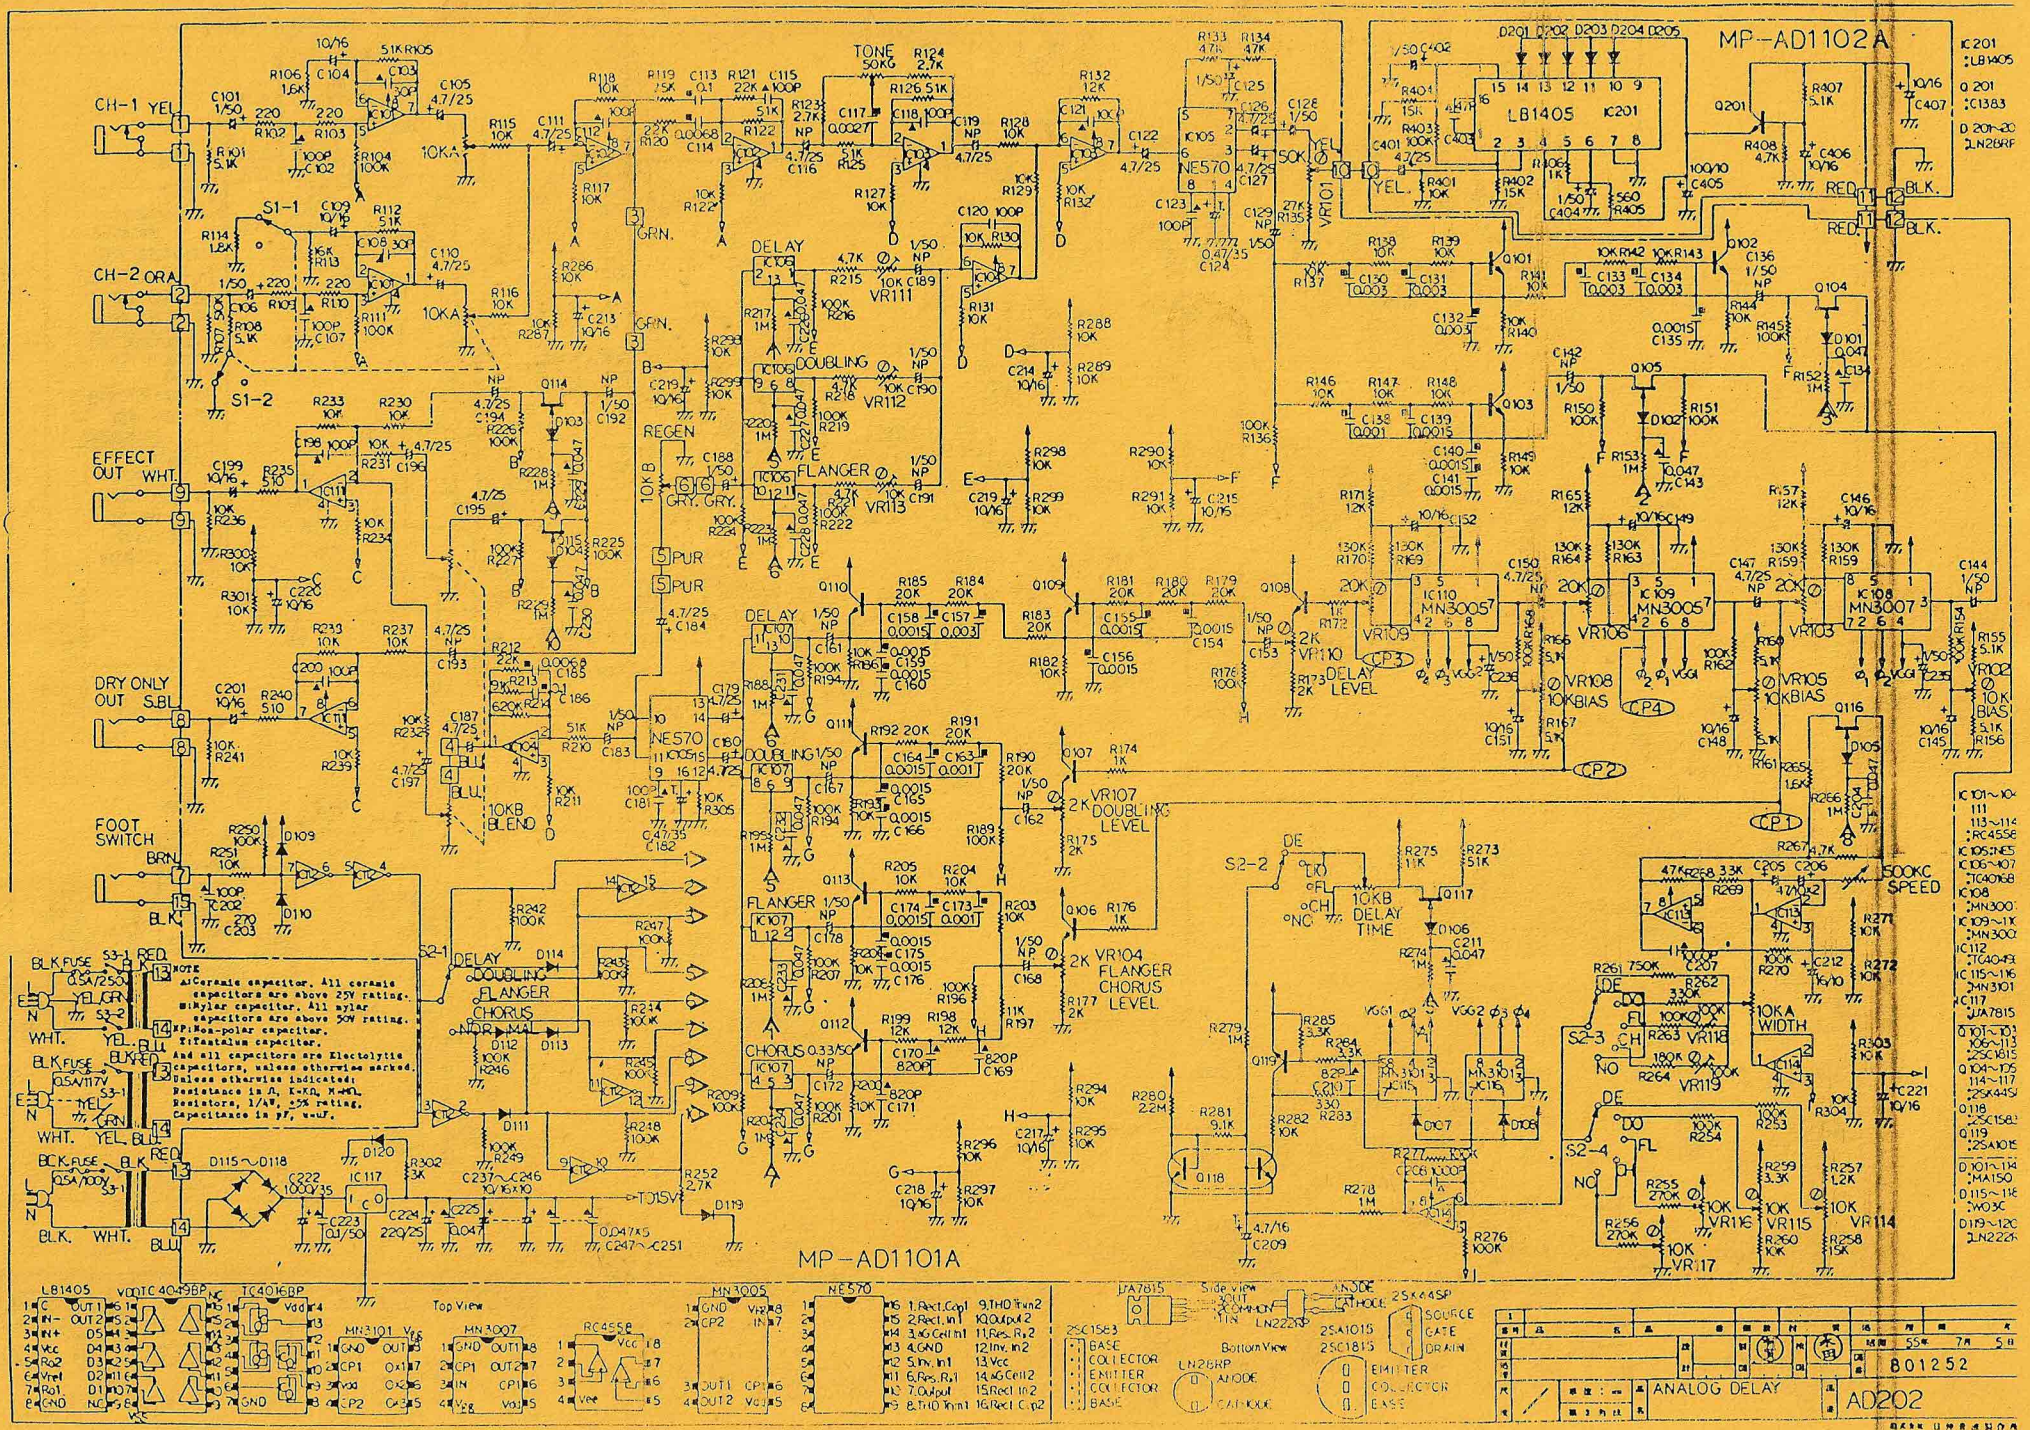
MP-AD1102A
MP-AD1101A
ANALOG DELAY
AD202
801252
CH-1 YEL
CH-2 ORA
EFFECT OUT WHT
DRY ONLY OUT S.BL
FOOT SWITCH
S1-1
S1-2
S2-1
S2-2
S2-3
S2-4
TONE
DELAY
DOUBLING
FLANGER
REGEN
CHORUS
VR101
VR102
VR103
VR104
VR105
VR106
VR107
VR108
VR109
VR110
VR111
VR112
VR113
VR114
VR115
VR116
VR117
VR118
VR119
10K BIAS
10KA
10KB BLEND
10KB DELAY TIME
2K DELAY LEVEL
2K DOUBLING LEVEL
2K FLANGER CHORUS LEVEL
10KA WIDTH
500KC SPEED
LB1405
NE570
MN3005
MN3007
MN3101
RC4558
TC4016BP
TC4049BP
LN2226
2SC1583
2SA1015
2SC1815
2SK44SP
LN26RP
μPA7815
Top View
Bottom View
Side view